


KT 508 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

1. Κουμπί ON/OFF (ενεργοποίησης – απενεργοποίησης): Πιέστε το μια φορά για να ανάψετε ή να σβήσετε το κλιματιστικό.
2. Μείωση της θερμοκρασίας: Με κάθε πάτημα αυτού του κουμπιού μειώνετε την επιθυμητή θερμοκρασία κατά 1° C.
3. Αύξηση της θερμοκρασίας: Με κάθε πάτημα αυτού του κουμπιού αυξάνετε την επιθυμητή θερμοκρασία κατά 1° C.
4. Επιλογή τρόπου λειτουργίας (MODE): Πιέζοντας διαδοχικά αυτό το κουμπί εναλλάσσονται διαδοχικά οι διαθέσιμοι τρόποι λειτουργίας με την ακόλουθη σειρά: Auto (αυτόματη λειτουργία) > cold (ψύξη) > dry (αφύγρανση) > ventilation (κυκλοφορία αέρα) > heat (θέρμανση).
5. Ρύθμιση ροής αέρα (FAN): Πιέζοντας διαδοχικά αυτό το κουμπί επιλέγεται την ταχύτητα ροής του αέρα. Οι διαθέσιμες ταχύτητες είναι:
Auto (αυτόματη λειτουργία) > strong (υψηλή ταχύτητα) > middle (μέση ταχύτητα) > weak (ελάχιστη ταχύτητα)
6. Αυτόματη ρύθμιση κατεύθυνσης ροής αέρα: Πιέζοντας αυτό το κουμπί ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε την αυτόματη λειτουργία κίνησης των περσίδων που καθορίζουν την κατεύθυνση ροής του αέρα.
7. Χειροκίνητη επιλογή κατεύθυνσης ροής του αέρα: Πιέζοντας αυτό το κουμπί διαδοχικά επιλέγετε χειροκίνητα την κατεύθυνση ροής του αέρα (αλλάζετε την κλίση των περσίδων).
8. Επιλογή κωδικού μοντέλου (SEL): Πιέζοντας (διαδοχικά) αυτό το κουμπί επιλέγετε το κωδικό που αντιστοιχεί στο κλιματιστικό που θέλετε να ελέγχετε.
9. Κουμπί επιβεβαίωσης ENTER: Πιέστε αυτό το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή του κωδικού που αντιστοιχεί στη μάρκα κλιματιστικού που θέλετε να ελέγχετε.
10. Time Code +: Πιέζοντας μια φορά αυτό το κουμπί ο κωδικός συσκευής ή η ώρα αυξάνονται κατά μια μονάδα.
11. Time Code -: Πιέζοντας μια φορά αυτό το κουμπί ο κωδικός συσκευής ή η ώρα μειώνονται κατά μια μονάδα.
12. TMRon : Πιέζοντας αυτό το κουμπί ενεργοποιείτε τη λειτουργία έναυσης του κλιματιστικού μέσω χρονοδιακόπτη.
13. TMRoff : Πιέζοντας αυτό το κουμπί ενεργοποιείτε τη λειτουργία σβέσης του κλιματιστικού μέσω χρονοδιακόπτη.
14. Σε αυτή τη περιοχή της οθόνης εμφανίζεται η θερμοκρασία που έχετε καθορίσει.
15. Σε αυτή τη περιοχή της οθόνης εμφανίζεται ο κωδικός της μάρκας κλιματιστικού που έχετε επιλέξει ή η ένδειξη ώρας.
16. Σε αυτή τη περιοχή εμφανίζεται με αντίστοιχο εικονίδιο ο τρόπος λειτουργίας του κλιματιστικού που έχετε επιλέξει.
17. Σε αυτή τη περιοχή της οθόνης εμφανίζεται ο τρόπος λειτουργίας της ταχύτητας ροής του αέρα που έχετε επιλέξει.
18. Σε αυτή τη περιοχή της οθόνης εμφανίζεται ο τρόπος λειτουργίας των περσίδων που καθορίζουν την κατεύθυνση ροής του αέρα.
19. Σε αυτή τη περιοχή της οθόνης εμφανίζεται το σύμβολο εκπομπής κάθε φορά που το τηλεχειριστήριο στέλνει μια εντολή προς το κλιματιστικό.
20. Κουμπί επαναφοράς της λειτουργίας σε αρχική κατάσταση (RESET): Στην περίπτωση που η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου δεν είναι φυσιολογική πιέστε αυτό το κουμπί (με τη μύτη ενός μολυβιού) για να επανέλθει το τηλεχειριστήριο στις αρχικές του ρυθμίσεις. Στην συνέχεια πρέπει να επιλέξετε εκ νέου το κωδικό της μάρκας κλιματιστικού που θέλετε να ελέγχει.

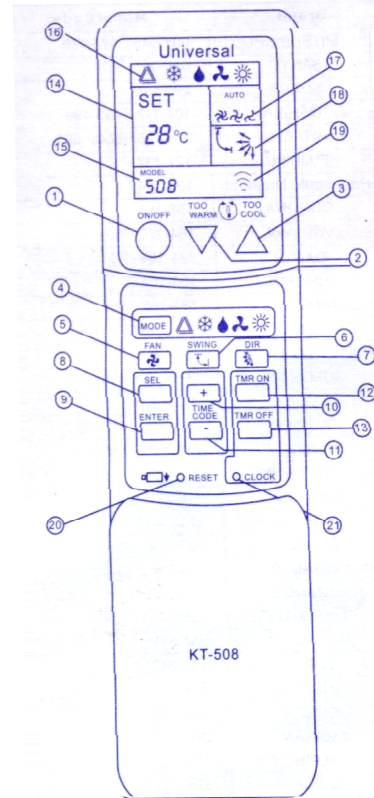

21. Πιέστε αυτό το κουμπί (με τη μύτη ενός μολυβιού) για να ρυθμίσετε την ένδειξη ώρας του τηλεχειριστηρίου.

Ρύθμιση της ώρας

Πιέστε το κουμπί που βρίσκεται στην οπή με την ένδειξη clock με τη μύτη ενός μολυβιού (ή άλλο αντικείμενο με λεπτή μύτη). Η ένδειξη της ώρας στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Time / Code και Time + / Code – για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα.

Πιέστε ξανά το κουμπί που βρίσκεται στην οπή με την ένδειξη clock. Η ένδειξη ώρας θα σταματήσει να αναβοσβήνει και η διαδικασία ρύθμισης έχει ολοκληρωθεί. Η διαδικασία ρύθμισης επίσης ολοκληρώνεται αν για 5 δευτερόλεπτα δεν πιέσετε κανένα κουμπί.

Χειροκίνητη επιλογή κωδικού που αντιστοιχεί στη μάρκα κλιματιστικού που θα ελέγχετε με το τηλεχειριστήριο

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής των μπαταριών και τοποθετήστε τις μπαταρίες στην υποδοχή του τηλεχειριστηρίου προσέχοντας να τις τοποθετήσετε με τη σωστή πολικότητα (όπως υποδεικνύεται με τα σύμβολα στην υποδοχή του τηλεχειριστηρίου).

Βρείτε τον κωδικό της μάρκας του κλιματιστικού στον πίνακα με τους κωδικούς που υπάρχει στο τέλος των οδηγιών χρήσης. Αν στη μάρκα που έχετε αντιστοιχούν περισσότεροι από ένας κωδικοί πρέπει να τους δοκιμάσετε όλους για να βρείτε τον πιο κατάλληλο για τη συσκευή που διαθέτετε. Για παράδειγμα αν διαθέτετε κλιματιστικό SANYO πρέπει να δοκιμάσετε τους κωδικούς 46 έως 95.

Πιέστε το κουμπί με την ένδειξη SEL η ένδειξη στην αντίστοιχη περιοχή της οθόνης θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Time / Code + και Time / Code – εωσότου εμφανιστεί στην οθόνη ο κωδικός της συσκευής που αντιστοιχεί στο κλιματιστικό που θέλετε να ελέγχετε. Όταν εμφανιστεί ο κωδικός πιέστε το κουμπί ENTER. Ο κωδικός που έχετε επιλέξει θα παύσει να αναβοσβήνει. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό. Πιέζοντας το κουμπί ON/OFF θα πρέπει να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε το κλιματιστικό.

Σημείωση

Αν σε μια μάρκα αντιστοιχούν περισσότεροι από ένας κωδικοί επιλέξτε τον πρώτο από αυτούς. Αν το τηλεχειριστήριο δεν ελέγχει τη συσκευή με τον κωδικό που καθορίσατε επιλέξτε τον επόμενο εωσότου το τηλεχειριστήριο ελέγξει τη συσκευή.

Πιέζοντας παρατεταμένα το κουμπί Time / Code + ή Time / Code – οι κωδικοί θα εναλλάσσονται με μεγάλη ταχύτητα.

Αυτόματη αναζήτηση κωδικού που αντιστοιχεί στη μάρκα κλιματιστικού που θα ελέγχετε με το τηλεχειριστήριο

Αν δεν γνωρίζετε την μάρκα του κλιματιστικού σας ή δεν την βρίσκετε στον πίνακα που περιέχει τους κωδικούς παρακαλούμε κάντε τα ακόλουθα βήματα:

Πιέστε το κουμπί με την ένδειξη SEL η ένδειξη στην αντίστοιχη περιοχή της οθόνης θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό. Αρχίστε να πιέζετε επαναλαμβανόμενα το κουμπί SEL. Σε κάθε πάτημα το τηλεχειριστήριο επιλέγει τον κωδικό και εκπέμπει αυτόματα μια εντολή ON/OFF. Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί εωσότου το κλιματιστικό λάβει το σήμα και ενεργοποιηθεί (ή απενεργοποιηθεί). Μόλις το κλιματιστικό ανταποκριθεί πιέστε το κουμπί ENTER.

Ενεργοποιήστε πάλι το κλιματιστικό μέσω του τηλεχειριστηρίου και ελέγξτε αν ανταποκρίνεται σε όλες τις εντολές. Αν δεν ανταποκρίνεται σε όλες τις εντολές πρέπει να επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία εωσότου βρείτε τον πλέον κατάλληλο κωδικό.

Ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του κλιματιστικού

Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης (Timer ON): Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης του κλιματιστικού (μέσω του τηλεχειριστηρίου) μόνο αφού έχετε σβήσει (OFF) το κλιματιστικό σας.

1. Πιέστε το κουμπί με την ένδειξη TMR on, στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο του ρολογιού και η ένδειξη της ώρας αναβοσβήνει.
2. Χρησιμοποιείτε τα κουμπιά Time / Code + και Time / Code – προκειμένου να ρυθμίσετε την ώρα που θέλετε να ενεργοποιηθεί το κλιματιστικό.
3. Η ένδειξη της ώρας συνεχίζει να αναβοσβήνει. Θα σταματήσει 5 δευτερόλεπτα μετά την τελευταία ρύθμιση που κάνετε. Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα και το σύμβολο του ρολογιού.

Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης (Timer OFF): Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης του κλιματιστικού (μέσω του τηλεχειριστηρίου) μόνο αφού έχετε βάλει σε λειτουργία (ON) το κλιματιστικό σας.

Πιέστε το κουμπί με την ένδειξη TMR off, στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο του ρολογιού και η ένδειξη της ώρας αναβοσβήνει.

Χρησιμοποιείτε τα κουμπιά Time / Code + και Time / Code – προκειμένου να ρυθμίσετε την ώρα που θέλετε να απενεργοποιηθεί (σβήσει) το κλιματιστικό.

Η ένδειξη της ώρας συνεχίζει να αναβοσβήνει. Θα σταματήσει 5 δευτερόλεπτα μετά την τελευταία ρύθμιση που κάνετε. Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα και το σύμβολο του ρολογιού.

Επισημάνσεις

- Αν την περίοδο που αναβοσβήνει η ένδειξη χρόνου πιέσετε το κουμπί TMR ON ή OFF ρύθμιση του χρονοδιακόπτη διαγράφεται.
- Για να μπορέσει το τηλεχειριστήριο να ενεργοποιήσει ή απενεργοποιήσει το κλιματιστικό την ώρα που έχετε προγραμματίσει θα πρέπει το τηλεχειριστήριο να είναι στραμμένο προς το κλιματιστικό και να μην υπάρχει κάποιο εμπόδιο μεταξύ τους.
- Αν θέλετε να δείτε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη οποιαδήποτε στιγμή αρκεί να πατήσετε το αντίστοιχο κουμπί TMR ON ή OFF. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ώρα που έχετε ρυθμίσει να ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης και μετά από 5 δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί εκ νέου η κανονική ένδειξη ώρας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Σε κανονικές συνθήκες οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου μπορεί να χρησιμοποιηθούν για περίοδο έως και 2 χρόνων. Αν πρόκειται να μην χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλη χρονική περίοδο πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, μιας και υπάρχει πιθανότητα διαρροής τοξικών υγρών από αυτές. Αν οι ενδείξεις στην οθόνη φαίνονται αγνά πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες της συσκευής. ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε στο τηλεχειριστήριο παλιές και καινούριες μπαταρίες μαζί.

Αν το τηλεχειριστήριο παύσει να λειτουργεί φυσιολογικά χρησιμοποιήστε τη μύτη ενός λεπτού μολυβιού για να πιέσετε το κουμπί που βρίσκεται στην οπή με την ένδειξη RESET ώστε να αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία. Μετά το πάτημα του κουμπιού πρέπει να ρυθμίσετε εκ νέου το τηλεχειριστήριο (κωδικός συσκευής, ώρα, κλπ).

Σε κανονική κατάσταση λειτουργία στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ώρας. Πιέζοντας το κουμπί ENTER στη θέση της ώρας εμφανίζεται ο κωδικός της μάρκας κλιματιστικού που έχετε επιλέξει. Μετά από 5 δευτερόλεπτα εμφανίζεται εκ νέου η ένδειξη ώρας.

Για να λειτουργεί κανονικά το τηλεχειριστήριο δεν πρέπει να υπάρχει κάποιο εμπόδιο μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του δέκτη υπέρυθρων στην επιφάνεια του κλιματιστικού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

Brand	Model Code	Brand	Model Code
mitsubishi	001-045, 476-479	YINYAN	326-331, 258-259
SANYO	046-095	HISENSE	332-335
SHARP	096-106	HUABAO	336-344
TOSHIBA	107-117, 493-499	CHUNLAN	345-350, 453
HITACHI	118-126, 500, 501	SHINCO	351-354, 454-456
FUJITSU	127-137	DONGBAO	355-361
Panasonic National	138-154	RAYBO	362-367
CORONA	155-163	HUIKANG	368, 441-443
Whirlpool	164-170, 502	LEHUA	369, 438-439
DAIKIN	171-183	HUIFENG	370
CHOFU	184-187	GALANZ	371-372
SAMSUNG	188-196, 503	JDC	373, 440
FUNAI	430, 481	KANGLI	374-375
LG	197-200, 504	SHENGFENG,SHUANGLU	376, 480
GOLDSTAR	201, 466-469	CONROWA	377
HYUNDAI	202, 433	PANDA	378
CARRIER	203-209, 482-486	CHIGO	379-382
PHILCO	210-211, 487-490	BOERKA	383, 434, 436-437
SAIJO DENKI	212-215	SHANGLING	384-388, 444-445
Electrolux	216-220	JINSONG	389-391, 446-448
DOCTOR	221, 449	SHANXING	392, 449
UNI-AIR	222-224, 450	WEILI	393-396
KLIMATAIR	225-226, 452	KONKA	397, 457-459
TRANE	227-232	GLEE	398-399
LIANGYU	233, 451	XINLE	400-401
MACQUAY	234-237	HUAMEI	402, 460-465
YORK	238-243	YANGTZE	403
GUQIAO	244, 491	SHUANGLU	404-407
JOHSON	245, 492	HUAKE	408
TADIRAN	246-251	SOVA	409-410
ALPIN	252-253	XILENG	411-412
SASUKI	254, 470	DONGXINBAO	413
LOREN-SEBO	255, 471, 472	JINDA	414
TECO	256, 473-475	TIANDI, MICOM	415
SUNDURG	257, 505	KOLIN	416-418
MIDEA	260-265	TATUNG	419-420
HAIER	266-272	PROTON	421-423
TCL	273-281	SAMPO	424-426
KELON	282-287	SUMMER	427
AUCMA	288-296	SONGGE	428-429,
AUX	297-300	NORITZ	431
CHANGHONG	301-308	JIANGNAN A/C	432
GREE	309-316	Sabro	435, 506-508
HUALING	317-325		

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα χαρακτηριστικά του τηλεχειριστηρίου χωρίς καμία προειδοποίηση.

~~ΓΙΑ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΕΤΕ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ <http://www.tele.gr/>~~

~~ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ tele@tele.gr~~