


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

A/C IR sensor proper installation instructions

(TFMS 4300 - TFMS 5300)

1. Εάν ο παλαιός αισθητήρας είναι ίδιος με τον καινούργιο , τότε τον τοποθετούμε στην ίδια διάταξη.
If the old sensor is same with the new one, we install it with the same order.

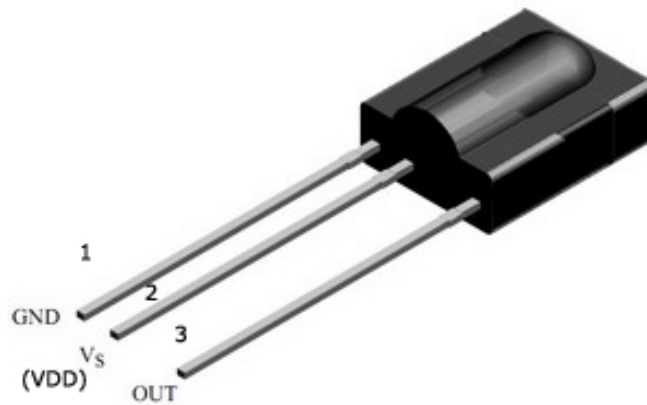

2. Εάν ο παλαιός αισθητήρας είναι ο **IR38DM** (όπως φαίνετε στην κάτωθι εικόνα) τότε πρέπει να γίνουν αλλαγές στην συνδεσμολογία.

Να σημειώσουμε ότι, τέτοιου τύπου αισθητήρα συναντάμε συχνά σε κλιματιστικά μάρκας SHARP, GENERAL, LG, αλλά και σε άλλες μάρκες.

If the old sensor is the IR38DM one (as image above) then you need to make changes to connections.

Please notice that such sensors are usually found at SHARP, GENERAL, LG etc branded air conditions.



3. Οι αλλαγές αυτές γίνονται όπως υποδεικνύονται στην παρακάτω εικόνα.

Επίσης να επισημάνουμε ότι, επάνω στην κάθε πλακέτα όπου τοποθετείτε ο αισθητήρας από τον κατασκευαστή, συχνά αναγράφονται στις αντίστοιχες υποδοχές για τα τρία ποδαράκια του αισθητήρα, οι ενδείξεις GND, VDD ή VS, OUT. Μπορούμε λοιπόν συμπερασματικά να αναφέρουμε ότι και σε άλλου τύπου αισθητήρες κλιματιστικών (από άλλες μάρκες) εφόσον αναγράφονται οι ενδείξεις αυτές, να κάνουμε τις αντίστοιχες αλλαγές και με μεγάλη πιθανότητα (σχεδόν βεβαιότητα) να λειτουργήσει ο νέος αισθητήρας κανονικά.

The changes will be made as shown below.

The original sensor installed from the producer, usually displays on the three contacts the GND, VDD or VS, OUT symbols accordingly. So we can install the sensor to different branded A/C making the proper connections, which will lead to almost a certain working new sensor, replacing the old broken one.

